


Bomba hidroneumática 1-1/2 HP, 150 litros, Truper



- Incrementa la presión de agua o la mantiene constante
- Se utiliza en lugares donde la presión es muy baja o varía mucho
- Altura máxima: **35 m**
- Flujo máximo: **63 L/min**
- Profundidad máxima: **9 m**
- Con bomba tipo "Jet" con cabezal de acero inoxidable resistente a la corrosión y silencioso
- Almacena agua a presión en un tanque y sólo funciona cuando ésta ha disminuido
- Ideal para sistemas de purificación de agua
- Con sistema de paro automático
- Manómetro instalado para revisión continua de desempeño
- Uso residencial, comercial e industrial



Motor con bobinas de COBRE
2x Mayor durabilidad que las de aluminio

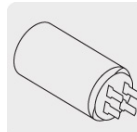

Capacitor para mayor potencia al arranque



Impulsor de latón



Balero metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1 1/2 HP
Capacidad	150 L
Altura máxima	35 m
Flujo máximo	63 L/min
Profundidad máxima	9 m
Diámetro de entrada / salida	1" NPT
Tomas de agua simultáneas	15

Especificaciones


Velocidad	3,400 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	11 A
Dimensiones (Base x Altura x Diámetro)	60 x 148 x 50 cm
Peso	37 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13597	TN-HN-1-1/2X150	Tanque para bomba hidroneumática HIDR-1-1/2X150, Truper
101712	MANO-HIDR	Manómetro para hidroneumático de 50 L, Truper
101714	MAN-HIDR1015	Manguera para hidroneumáticos de 100 y 150 L, Truper


Imágenes complementarias

Funcionamiento

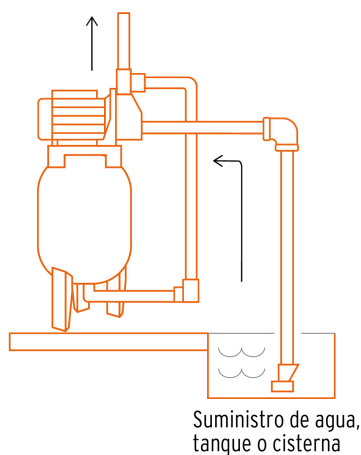

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

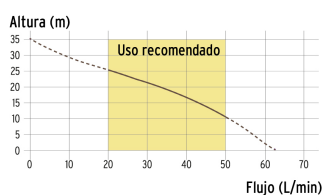

HIDR-1-1/2X150

Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

Imágenes complementarias

