



Bomba eléctrica para agua tipo jet 1/2 HP, Truper

- Diseñadas para bombear agua limpia a una presión constante, para abastecer agua a casas - habitación desde tinacos y cisternas
- Presión y flujo constantes en la línea de alimentación
- Altura máxima: **35 m**
- Flujo máximo: **43 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **9 m**
- Recomendada para el uso combinado de presurizadores e hidroneumáticas

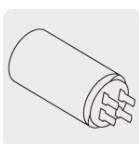

Capacitor para mayor potencia al arranque

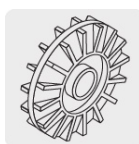

Impulsor de latón



Balero metálico



Motor con bobinas de COBRE
2x Mayor durabilidad que las de aluminio

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	35 m
Flujo máximo	43 L/min
Profundidad máxima de succión	9 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5 A
Velocidad	3,400 rpm
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	16 x 17 x 36 cm
Peso	9 kg
Empaque individual	Caja


Especificaciones

Inner	1
-------	---


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101721	PATA-BOAJ-1/2	Pata niveladora para BOAJ-1/2, Truper

Imágenes complementarias

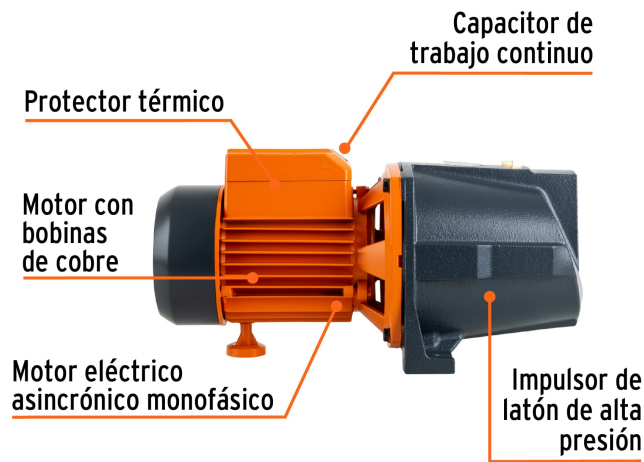


Funcionamiento

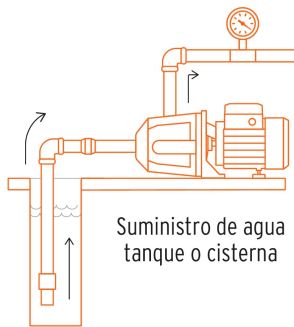

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos.

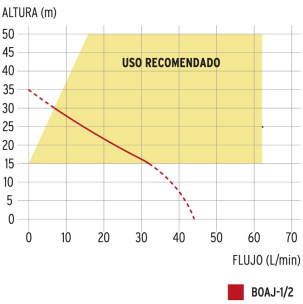

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

